Lage Raam

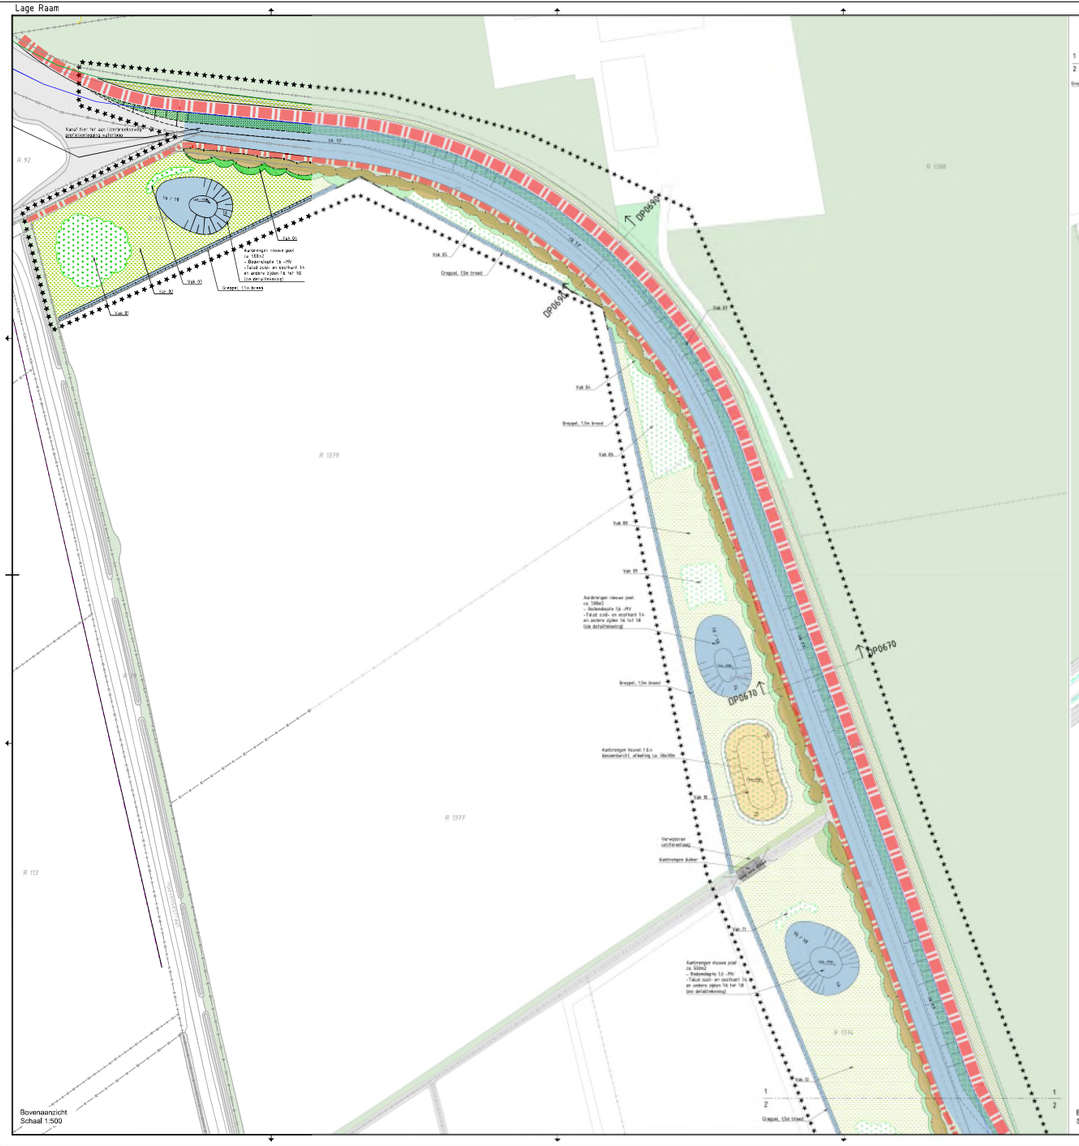
DP0650
DP0670
DP0690
Kap 92
Kap 93
Kap 94
Kap 95
Kap 96
Kap 97
Kap 98
Kap 99
Kap 100
Kap 101
Kap 102
Kap 103
Kap 104
Kap 105
Kap 106
Kap 107
Kap 108
Kap 109
Kap 110
Kap 111
Kap